YP-S2

# مشغّل MP3

## دليل الم ستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

# ميزات مشغّل MP3 الجديد الخاص بك

الشكل الجيد، الذاكي، المعتمد عليه، الاستمتاع الكبير. مشغّل MP3 الخاص بك لديه الكل وأكثر.
يحتل مشغّل MP3 الجديد أصغر مكان في جيبك. سوف تحب مشغّل MP3 الجديد الخاص بك عندما تقوم بالتمرين الجسدي أو تحميل الأغاني المفضلة.
اذا استعملت هذا المشغّل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغّل.

**التصميم البسيط بشكل حصاة**

التصيميم المدمج والبسيط والقابل للنقل

**التمديد والتساوق**

لا تحدد تشغيل ملفات MP3 عند استخدام مشغّلك الجديد. يدعم مشغّلك تصاميم WMA ،MP3، وOgg.

**سماعة الأذن بشكل العقد**

يمكن لك أن تستمتع بالموسيقى باستخدام سماعة الأذن بشكل العقد دون إزعاج ناتج عن الأسلاك المتعقدة.

**حرية لاختيار الموسيقى المفضلة باستخدام هذا مشغّل MP3 !**

يمكن لك أن تخلق قائمة التشغيل للموسيقى المفضلة.

**أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !**

يمكن أن يتم تشغيل الموسيقى لمدة ١٣ ساعة على الحد الأقصى باستخدام البطارية كاملة الشحن.

يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغّل، هذا المشغّل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1

**التعجب الصوتي**

مشغّل MP3 الجديد الخاص بك مجهّز بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine) : محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة

# معلمات السلامة

## ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

| | |
|---|---|
| تحذير | يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصى الخطير. |
| تنبيه | يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي. |
| تنبيه | لتجنب خطر الحريقة، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغّل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه |
| ملاحظة | يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغّل. |

| | |
|---|---|
| | لا تحاول |
| | لا تفكّك |
| | لا تلمس |
| | اتبع التعليمات بصراحة. |
| | افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. |
| | اطلب مركز الخدمة المساعدة |

إشارات التحذير هذه هنا لتجنب الخطر لك أو للآخرين. يرجى تبعها بصراحة.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ بهذا الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

# معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

## لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلا من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك

تنبيه

- لا تستخدم المنتج أثناء العاصفة الرعدية، لأن ذلك يسبب سوء الأداء ووجود الخطر للصدمات الكهربائية.
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.

تنبيه

قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى به عندما تقوم بالتدريب الجسماني أو المشي.
- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية

تحذير

## لحمايتك

تحذير
- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة ( الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

## لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق ٩٥°F (٣٥°C) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.

- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه
- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج

تنبيه
- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.

ملاحظة
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

# المحتويات


## الأساسيات ٨

٨ ماذا يحتوي
٩ مشغّل MP3 الخاص بك
١١ شحن البطارية
١٢ معالجة البطارية
١٢ وصل الطاقة الكهربائية وقطعها
١٣ تشغيل الموسيقى
١٣ ضبط مستوى الصوت
١٣ إعادة ضبط النظام

## SAMSUNG MEDIA STUDIO ١٤

١٤ متطلبات جهاز الكمبيوتر
١٥ تركيب Samsung Media Studio
١٦ نقل الملفات الى المشغّل باستخدام Samsung Media Studio
١٩ استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل
٢٠ فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

## الاستماع الى الموسيقى ٢١

٢١ تشغيل الموسيقى
٢١ التوقف المؤقت
٢٢ البحث داخل المسار
٢٢ التشغيل من بداية المسار الحالي
٢٢ تشغيل المسار السابق
٢٢ تشغيل المسار التالي

# المحتويات


**٢٣ وظيفة زر الذكي**
٢٣ لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)
٢٣ لضبط وضع التشغيل
٢٣ لإيقاف الضوء
**٢٤ انتاج قائمة التشغيل على مشغّل MP3**
**٢٤ لتشغيل قائمة التشغيل**
**٢٤ لحذف ملف الموسيقى من قائمة التشغيل**

**تحري الخلل وإصلاحه ٢٥ تحري الخلل وإصلاحه**
٢٥

**الملحق ٢٨ مواصفات المنتوج**
٢٨

# الأساسيات

## ماذا يحتوي

يحتوي مشغّل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. اذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

**المشغّل**

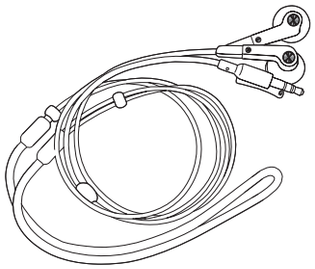

**لفافة الكابل**

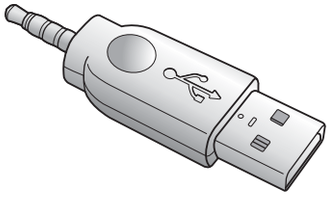

**مهايئ USB للتوصيل المباشر**

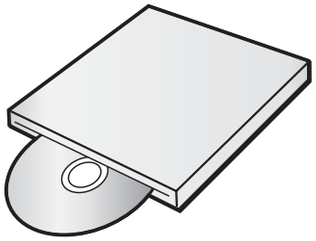

**القرص المدمج للتركيب**

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

# مشغّل MP3 الخاص بك

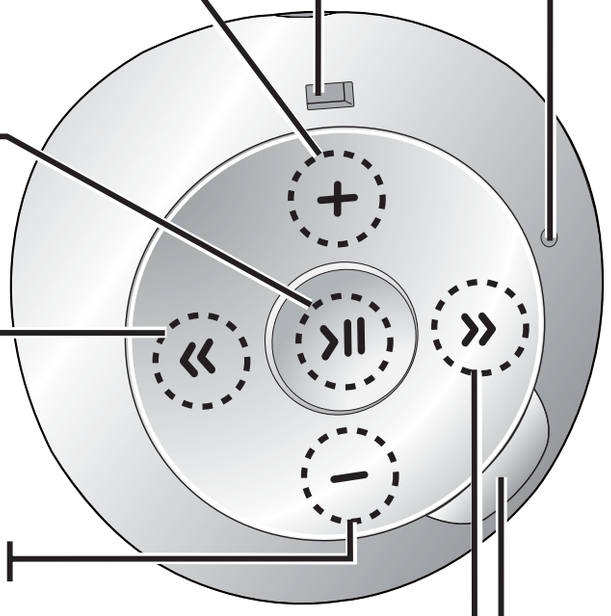

**ثقب إعادة الضبط**

اذا حدث سوء الأداء للمشغّل، اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام شيء محدد لإعادة بدء النظام.

**ثقب تثبيت سماعة الأذن**

**زر زيادة مستوى الصوت**

- اضغط لزيادة مستوى الصوت.
- في وضع Repeat All (إعادة تشغيل الكل) أو Shuffle (الخلط)، اضغط وامسك لإضافة المسار الحالي الى قائمة التشغيل.

**زر الطاقة الكهربائية، التشغيل/التوقف المؤقت**

- اضغط وامسك لتشغيل/إيقاف الطاقة الكهربائية.
- اضغط لاختيار التشغيل/التوقف المؤقت.

**زر تصفح الملف اليسار**

- اضغط للانتقال الى المسار السابق أو تشغيل المسار الحالي من البداية.
- اضغط وامسك لمسح المسارات بسرعة.

**زر خفض مستوى الصوت**

- اضغط لخفض مستوى الصوت.
- في وضع قائمة التشغيل، اضغط وامسك لحذف المسار الحالي من قائمة التشغيل.

**زر تصفح الملف اليمين**

- اضغط للانتقال الى المسار التالي.
- اضغط وامسك لمسح المسارات بسرعة.

**زر الذكي**

- اضغط للتحويل الى محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe).
- اضغط وامسك للتحويل الى وضع التشغيل أثناء التشغيل.
- اضغط وامسك لتشغيل/إيقاف شاشة العرض في وضع التوقف المؤقت.

# مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

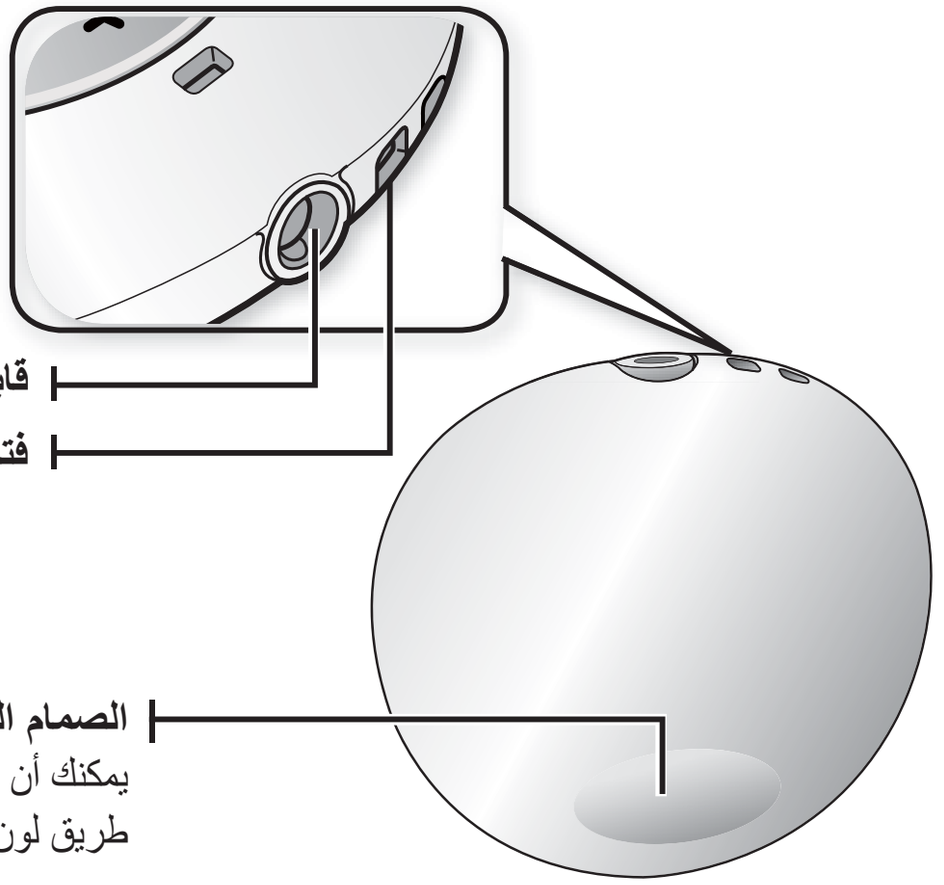

**قابس سماعة الأذن/توصيل USB**

**فتحة سلسلة الرقبة**

**الصمام الثنائي للضوء**

يمكنك أن تفحص حالة البطارية أو التشغيل عن طريق لون أو ومض الصمام الثنائي للضوء.

**توصيل سماعة الأذن**

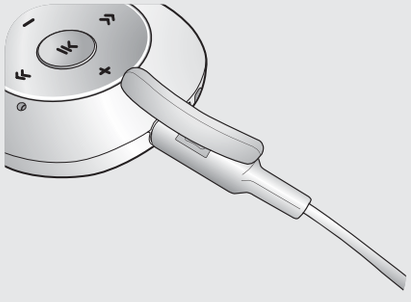

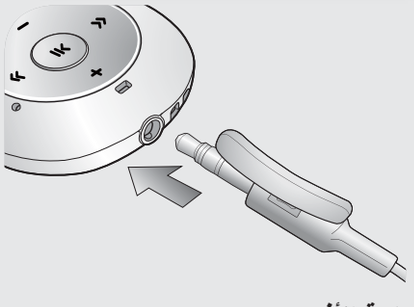

سماعة الأذن

**توصيل مهايئ USB للتوصيل المباشر**

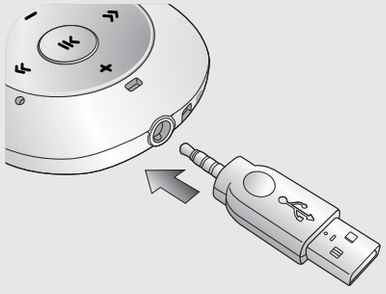

مهايئ USB للتوصيل المباشر

# شحن البطارية

قم بشحن المشغّل قبل استخدامه عندما تستخدمه لأول مرة ولم تستخدمه لمدة طويلة.

سوف يتم شحن البطارية لمشغّل MP3 الخاص بك لمدة ساعتين بصورة كاملة، لكن إجمالي الوقت للشحن يعتمد على بيئة جهاز الكمبيوتر.

- **قبل أن تبدأ ! –** إزل سماعة الأذن قبل توصيل مهايئ USB للتوصيل المباشر.

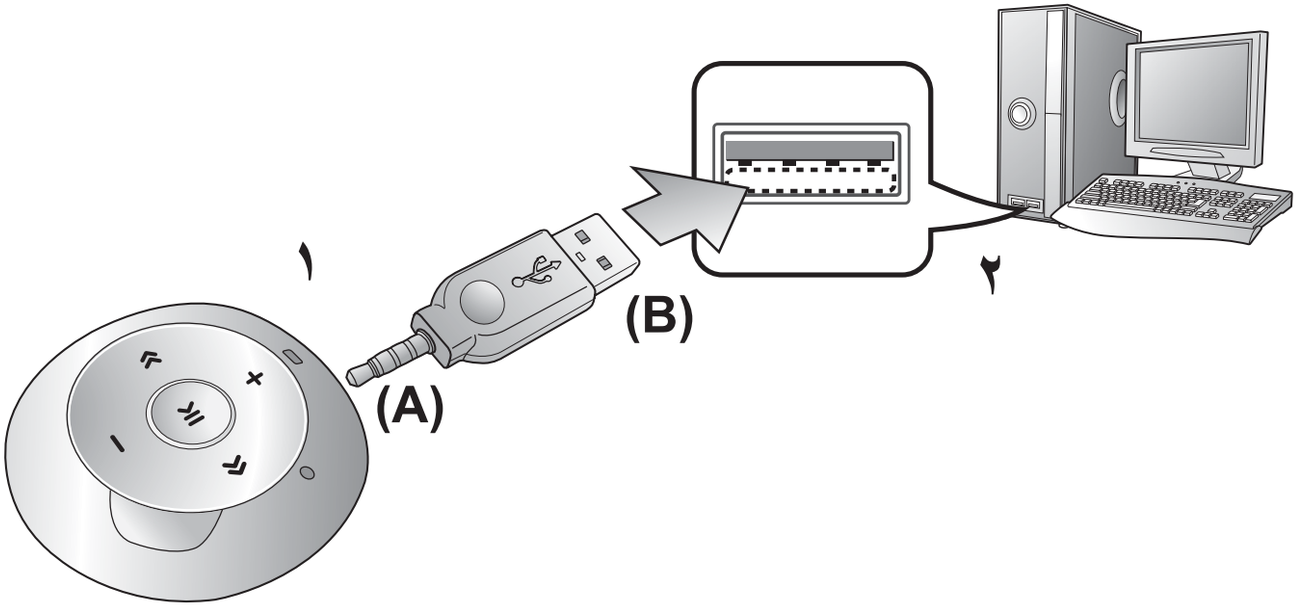


١. صل طرف القابس المصغر (A) لمهايئ USB للتوصيل المباشر الى مقبس سماعة الأذن/توصيل USB في المشغّل.

٢. صل النهاية العريضة (B) (USB) للمهايئ USB للتوصيل المباشر الى فتحة USB ( ) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما هو موضح في الرسم الأعلى.

- سوف يومض الضوء باللون الأحمر أثناء شحن البطارية. عند إكمال ذلك، يتحويل الى اللون الأخضر.

ملاحظة

- عندما تحتاج الى إعادة شحن البطارية
  - عندما تكون البطارية في حالة ضعيفة، يومض الصمام الثنائي للضوء باللون الأحمر في وضع التشغيل المختار بالتناوب. اذا توقف الضوء، لن يعمل المشغّل.
  - عند تفريغ البطارية، يومض الضوء باللون الأحمر.
- اذا قمت بشحن المشغّل أثناء توصيله الى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب الى مصدر الطاقة الكهربائية.

# معالجة البطارية

سوف يطول عمر البطارية اذا أتبعت الدلائل البسيطة التالية لمعالجة البطارية وتخزينها.

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة ٤٠°F ~ ٩٥°F (٥°C ~ ٣٥°C).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
  قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت

# وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

### وصل الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [ ⏯ ].

- سوف يومض الصمام الثنائي للضوء باللون الأزرق ويتم تشغيل الطاقة الكهربائية.

### قطع الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [ ⏯ ].

- يتوقف المشغّل مع صوت البيب.

ملاحظة

- سوف يتوقف المشغّل تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر لمدة دقيقة واحدة في وضع التوقف المؤقت.

## تشغيل الموسيقى

اضغط وامسك زر [ ⏯ ].

- سوف يومض الصمام الثنائي للضواء باللون الأزرق وسوف يتم تشغيل ملف الموسيقى.

## ضبط مستوى الصوت

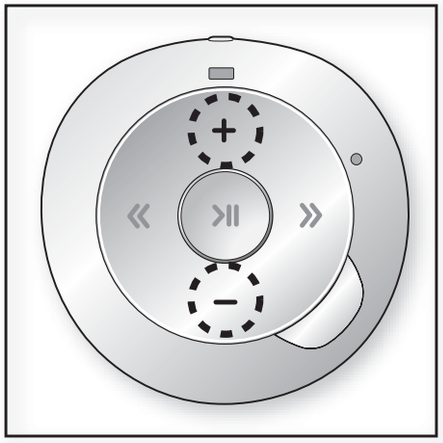

اضغط على زر [ + ، − ].

- يضبط مدى مستوى الصوت على ما بين ٠ و٣٠.
- اضغط على زر [+] لزيادة مستوى الصوت أو زر [−] لخفضه.

ملاحظة

- اذا اخترت فوق ١٥، سوف يضبط مستوى الصوت على ١٥ عندما توقف المشغّل من أجل تجنب ضرر السمع عندما تقوم بتشغيل المشغّل.

## إعادة ضبط النظام

اذا لم يتم وصل الطاقة لمشغّل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغّل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

**اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط) على الجزء الخلفي للمشغّل باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.**

- سوف يشكّل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات

# Samsung Media Studio

يكون Samsung Media Studio برنامج سهل الاستعمال والذي يساعدك على تنظيم ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام الملفات المصنفة والمنظمة في Media Studio سابقا، يمكنك نقلها الى مشغّل MP3 بسرعة دون مسح المحرّك الصلب الكلي لبحث الملف المناسب.

## متطلبات جهاز الكمبيوتر

جهاز الكمبيوتر الخاص بك يطلب المواصفات التالية من أجل تركيب وتشغيل Media Stuido :

- ٥٠٠MHz Pentium أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم ١٠٠ ميغابيت
- (محرّك CD Rom (2X أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح ٧٦٨ × ١٠٢٤ أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- ٥١٢MB RAM أو أكبر

# تركيب SAMSUNG MEDIA STUDIO

تنبيه
- تأكد من أنك تشغّل عامل تركيب <Media Studio> في حساب المدير لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. إلا، لن يتم تركيب <Media Studio>. لبحث حساب المدير، يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- استخدم بالعناية عند إدخال القرص المدمج للتركيب الى محرك CD-ROM العمودي.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب الذي يتم التزويد به مع المشغّل الى محرك CD-ROM في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بطقطقة **<Install now>**
- اتبع التعليمات لبدء التثبيت.
- يبدأ تركيب < Media Studio > وبعد ذلك ينتج ايقون على شاشة الكمبيوتر عند إكمال عملية التركيب.

# نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO

بفضل برنامج <Media Studio>، يمكنك اختيار الملفات والمجلدات وتنظيمها قبل نقلها الى مشغّلك. سوف يمسح هذا البرنامج الملفات في مشغّل MP3 الخاص بك بسهولة وبسرعة. نقل الملف باستخدام <Media Studio> هو أسهل الطريقة لنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّل MP3.

- **قبل أن تبدأ ! –** إزل سماعة الأذن قبل توصيل مهايئ USB للتوصيل المباشر.

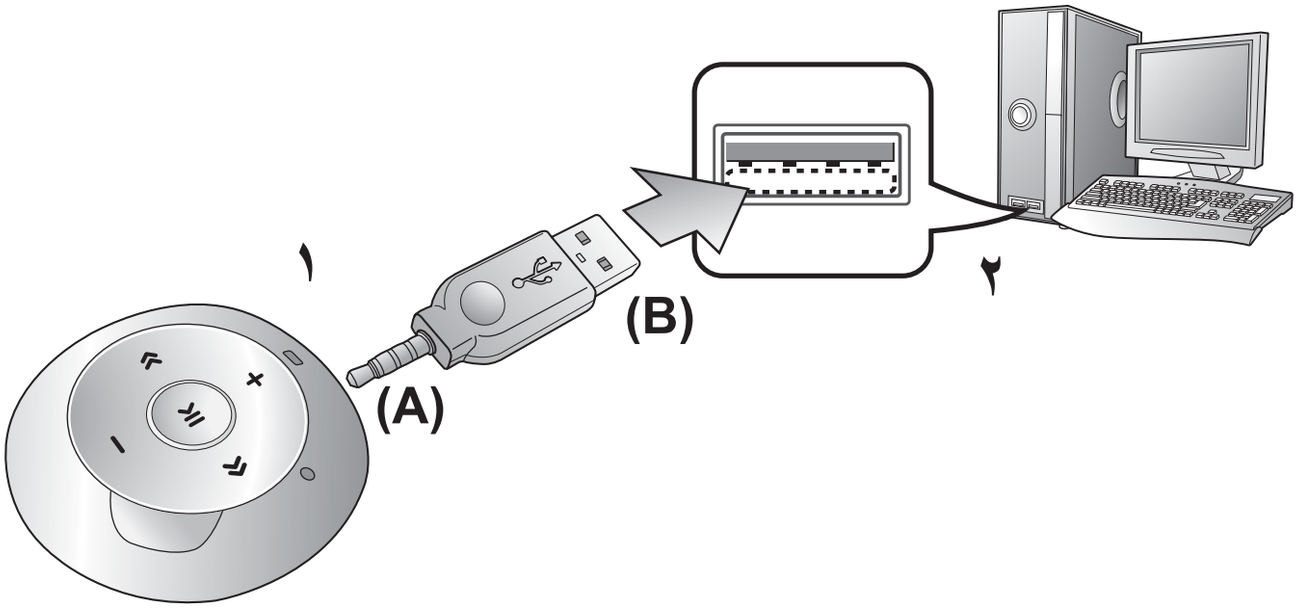


١. صل طرف القابس المصغر (A) لمهايئ USB للتوصيل المباشر الى مقبس سماعة الأذن/توصيل USB في المشغّل.

٢. صل النهاية العريضة (B) (USB) للمهايئ USB للتوصيل المباشر الى فتحة USB ( ) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما هو موضح في الرسم الأعلى.

- سوف يبدأ <Media Studio> تلقائيا عندما يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر
- اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون <Media Studio> مرتين على ديسكتوب.

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote و®Gracenote CDDB Music Recogniton Service℠.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recogniton Service وMRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

# نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

٣. **قم بطقطقة الايقون لنوع الملف الذي تريد نقله.**

- قم بطقطقة  لعرض قائمة الموسيقى.

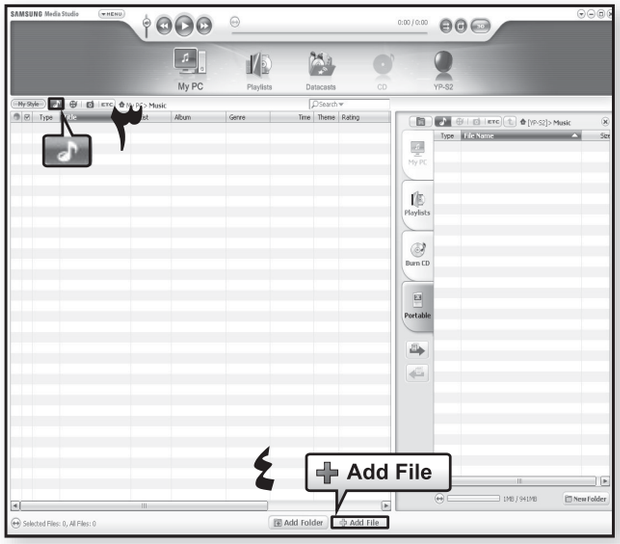


٤. قم بطقطقة **<Add File>** على الجزء الأسفل لبرنامج <Media Studio>.

- سوف يتم عرض نافذة <Open >.

٥. اختر الملفات لإضافتها وقم بطقطقة **<OPEN>.**

- تتم إضافة الملفات الى القائمة على الجانب اليسار لشاشة <Media Studio>.

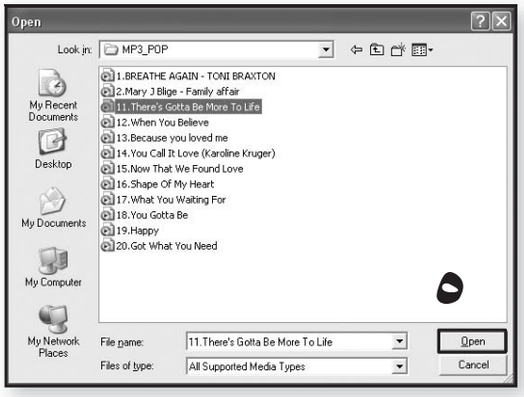


٦. اختر الملف للنقل من القائمة على الجانب اليسار.

٧. قم بطقطقة **ايقون** .

- يتم نقل الملف الذي تختاره الى المشغّل.
- سوف يومض الصمام الثنائي للضوء باللون الأزرق أثناء نقل الملف.

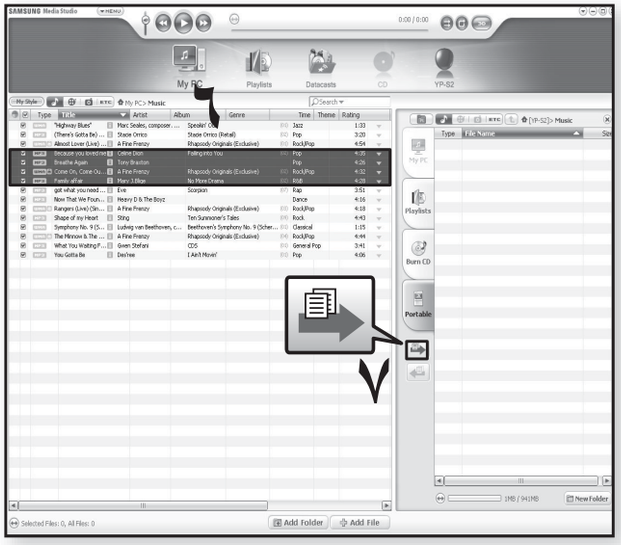

# نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

تنبيه

- لا تفصل مهايئ USB للتوصيل المباشر أثناء نقل الملف مع ومض الضوء باللون الأزرق.
  الفصل أثناء النقل قد يسبب ضرر المشغّل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- عند التوصيل عن طريق فتحة USB الموجودة على اللوحة الأمامية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو منشب USB، قد لا يتم التوصيل بصورة صحيحة. اذا كانت حالة التوصيل غير مستقر، صل USB عن طريق فتحة USB الموجودة على اللوحة الخلفية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة

- لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.
- اذا قمت بتوصيل مهايئ USB للتوصيل المباشر الى جهاز الكمبيوتر وتكون حالة شحن بطارية المشغّل ضعيفة، سوف يشحن المشغّل لمدة ثوان عديدة قبل التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.
- استخدم FAT 32 لنظام الملف عند تشكيل المشغّل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في Window Vista، قم بطقطقة Restore device defaults وتشكيل ذلك.
- برنامج Samsung Media Studio مجهّز بوظيفة Help. اذا لم تستطع بحث الجواب لسؤالك حول Media Studio، قم بطقطقة **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

# استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغّل كجهاز التخزين القابل للنقل.

- **قبل أن تبدأ ! –** صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

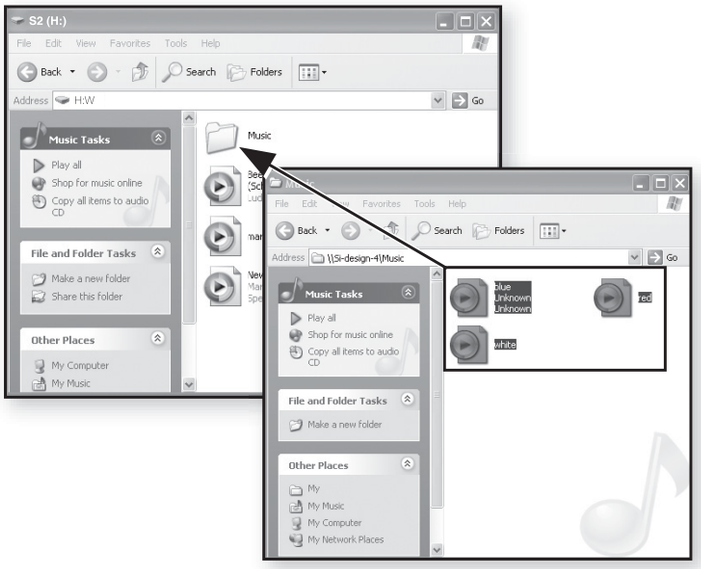


١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح **<S2>** → **<My Computer>** من ديسكتوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التى تختارها في **<S2>**.

- يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغّل.
- سوف يومض الصمام الثنائي للضوء باللون الأزرق أثناء نقل الملف.

تنبيه

- لا تفصل مهايئ USB للتوصيل المباشر أثناء نقل الملف مع ومض الضوء باللون الأزرق.
  الفصل أثناء النقل قد يسبب ضرر المشغّل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغّلك.
- اذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.
- **ما هو DRM ؟**

DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

# فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغّل وفقدان البيانات عند فصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. ضع مؤشر الفأر على ايقون
على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم بطقطقة الزر اليسار للفأر.

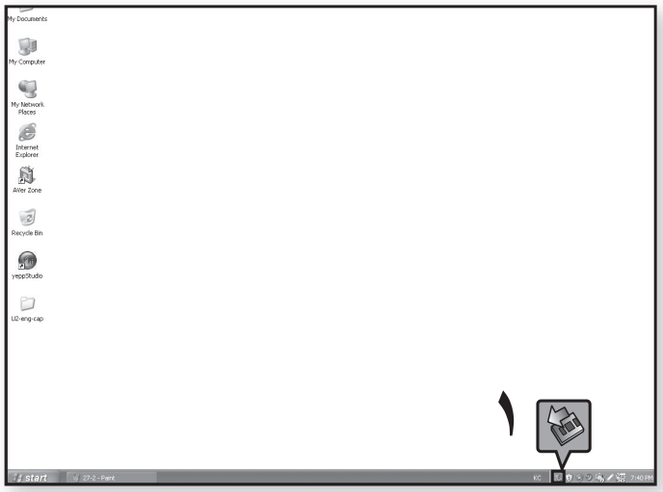


٢. قم بطقطقة رسالة **Safely Remove USB> <Mass Storage Device Drive.**

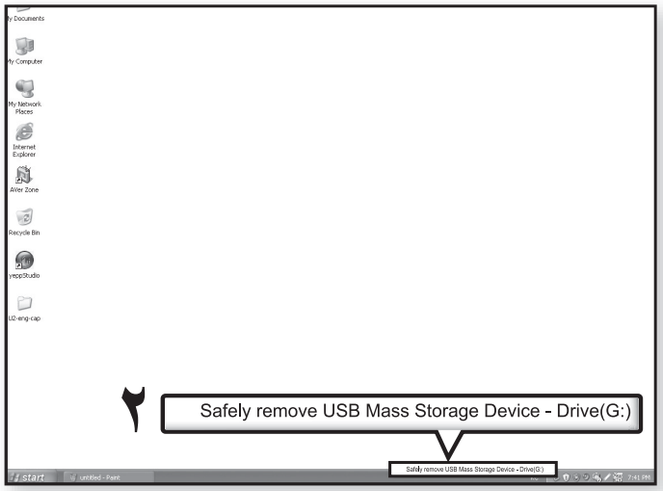


٣. افصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنبيه

- لا تفصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف مع ومض الضوء باللون الأزرق. قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغّل.
- عندما تفصل جهاز الكمبيوتر من مشغّلك وتريد إعادة توصيله، تأكد من أنك قطعت الطاقة الكهربائية للمشغّل قبل القيام بذلك.

# الاستماع الى الموسيقى

▪ **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

## تشغيل الموسيقى

اضغط وامسك زر **[ ⏯ ]**.

- سوف يومض الضوء وسوف يتم تشغيل ملف الموسيقى.
- أثناء التشغيل، سوف يومض الضوء بلون وضع التشغيل المختار كل ٣ ثوان. انظر صفحة ٢٣ لمشاهدة كيفية إشارة الألوان الى أوضاع التشغيل المختلفة.

ملاحظة
- ملفات موسيقى WMA، MP3 وOgg متساوقة مع المشغّل.
- قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغّل.
- اذا حاولت التشغيل عند عدم وجود ملف، يتوقف الضوء وسوف تسمع صوت البيب كلما تضغط على الزر.
- اذا حاولت التشغيل عندما يكون الملف غير قابل للتشغيل، يومض الضوء بلون وضع التشغيل المختار كل ١,٥ ثانية مع صوت البيب.
- سوف يتم تشغيل ملفات الموسيقى على حسب الرموز والأرقام والحرف الأبجديي الكبير / الصغير في اسم الملف بالتعاقب.

## التوقف المؤقت

١. اضغط على زر **[ ⏯ ]** أنثاء تشغيل الموسيقى.
- سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا
- في وضع التوقف المؤقت، سوف يومض الضوء بلون وضع التشغيل المختار كل ١,٥ ثانية.

٢. اضغط على زر **[ ⏯ ]** مرة ثانية.
- سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي تتوقف فيها.

## البحث داخل المسار

١. اضغط وامسك زر [ « , » ] أثناء تشغيل المسار المختار.
- يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

٢. حرر الزر في الجزء الذي تريد بدء التشغيل منه.
- يبدأ التشغيل من الجزء الذي تحرر الزر عليه.

## التشغيل من بداية المسار الحالي

اضغط على زر [ » ] بعد مرور ٤ ثوان من تشغيل بداية المسار.
- يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

## تشغيل المسار السابق

اضغط على زر [ » ] قبل مرور ٤ ثوان من تشغيل بداية المسار.
اضغط على زر [ » ] مرتين بعد مرور ٤ ثوان من تشغيل بداية المسار.
- سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

## تشغيل المسار التالي

اضغط على زر [ « ].
- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

- عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضغطت على زر [ » ] داخل ٤ ثوان.

تنبيه

# وظيفة زر الذكي

يمكن لك أن تستخدم زر الذكي من أجل ضبط DNSe (محرك الصوت الطبيعي الرقمي)، وضع التشغيل، وإيقاف الصمام الثنائي للضوء.

## لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

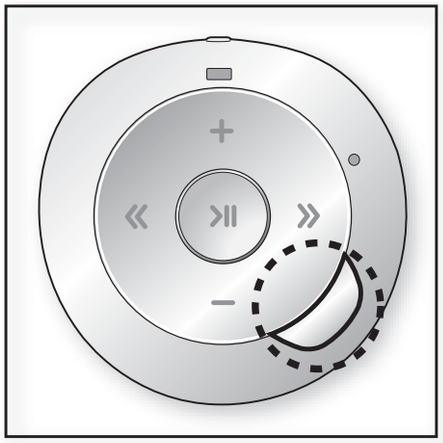

يمكن لك أن تختار تأثير الصوت المرغوب فيه. أثناء التشغيل اضغط على **زر Smart** (الذكي).

- كلما تضغط على الزر، سوف يتحول تأثير الصوت الى العادي، الاستديو والصالة الموسيقية بالتعاقب.

**خيارات تأثير الصوت**

- Normal (العادي) : يمكنك أن تستمتع بالصوت الحاد والواضح.
- Studio (الاستديو) : يقدم هذا الوضع الصوت الطبيعي ويناسب لمعظم أنواع الموسيقى.
- Concert Hall (الصالة الموسيقية) : هذا الخيار يعزز صوت الصالة الموسيقية.

## لضبط وضع التشغيل

يمكن لك أن تختار وضع التشغيل لملف الموسيقى مثل Shuffle، Repeat All وPlaylist. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط وامسك **زر Smart** (الذكي) وسوف تكون الخيارات التالية متوفرة بالتعاقب.

**خيارات وضع التشغيل**

- الضوء الأزرق (وضع Repeat All) : يعيد المشغّل تشغيل كل ملفات الموسيقى مع صوت البيب الطويل.
- الضوء الأخضر – الأزرق – الفوشين بالتعاقب (وضع Shuffle) : يتم تشغيل المشغّل ملفات الموسيقى عشوائيا مع صوت البيب.
- الضوء الفوشين (وضع Playlist) : يشغّل المشغّل قائمة التشغيل مع صوت البيب.

## لإيقاف الضوء

يمكن لك أن توف الضوء أثناء تشغيل الموسيقى.

اضغط وامسك **زر Smart** (الذكي) في وضع التوقف المؤقت.

- سوف يتوقف الضوء.
- لتشغيل الضوء مرة ثانية، اضغط وامسك زر Smart (الذكي) في وضع التوقف المؤقت.

ملاحظة

- لن يتم اختيار وضع Playlist (الضوء الفوشين) حتى تضيف ملف موسيقى واحد على الأقل الى قائمة التشغيل.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP٣ المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

## انتاج قائمة التشغيل على مشغّل MP3

اذا قمت بتحميل ملفات الى مشغّل MP3 الخاص بك مسبقا، يمكنك أن تنتج قائمة التشغيل "المفضلة" دون برنامج Media Studio أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط وامسك **زر Smart** (الذكي) حتى سوف يومض الضوء باللون الأزرق (وضع Repeat All) أو الأخضر – الفوشين بالتعاقب (وضع Shuffle).
٢. اختر ملف الموسيقى لإضافته الى قائمة التشغيل، واضغط وامسك **زر [ + ]** .

- سوف تتم إضافة ملف الموسيقى المختار الى قائمة التشغيل مع صوت البيب. (نغمة طويلة)
- يمكنك أن تضيف ٣٠ ملف موسيقى الى قائمة التشغيل.
- اذا كانت قائمة التشغيل ممتلئة، يحذف المشغّل الملفات بدء من الملف المضاف الأول ويضيف ملف جديد الى النهاية مع صوت البيب.
- لا يمكن إضافة الملف الذي تم إضافته مسبقا مرة ثانية.

ملاحظة

## لتشغيل قائمة التشغيل

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط وامسك **زر Smart** (الذكي) حتى يومض الضوء باللون الفوشين (وضع Playlist).

- يتحول المشغّل الى وضع قائمة التشغيل مع صوت البيب.
- سوف يتم تشغيل ملفات الموسيقى في قائمة التشغيل عشوائيا.

## لحذف ملف الموسيقى من قائمة التشغيل

١. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط وامسك **زر Smart** (الذكي) حتى يومض الضوء باللون الفوشين (وضع Playlist).
٢. اختر ملف الموسيقى لحذفه من قائمة التشغيل، واضغط وامسك **زر [ — ]** .

- سوف يتم حذف ملف الموسيقى المختار من قائمة التشغيل مع صوت البيب.

ملاحظة

- لن يتم اختيار وضع Playlist (الضوء الفوشين) حتى تضيف ملف موسيقى واحد على الأقل الى قائمة التشغيل.

# تحري الخلل وإصلاحه

اذا وجدت المشكلة في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. اذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

| المشكلة | الحل |
|---|---|
| **لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.** | • لن يتم وصل الطاقة الكهربائية اذا فرغت البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية<br>• اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط). |
| **لا تعمل الأزرار.** | • اضرب أي زر ضربا خفيفا وشاهد ما اذا كان يشغّل.<br>• اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط). |
| **تقطع الطاقة الكهربائية.** | • تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية.<br>• يتوقف مشغّل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا يضغط أي زر لمدة دقيقة واحدة في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغّل. |
| **يختلف عمر البطارية عن ما يذكر في الدليل.** | • يمكن أن يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت.<br>• قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة. |

| المشكلة | الحل |
| --- | --- |
| **لا يعمل برنامج Media Studio بشكل صحيح.** | • افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسبا لمتطلبات النظام الأساسية. |
| **لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.** | • افحض ما اذا كان مهايئ USB للتوصيل المباشر موصولا بصورة صحيحة وحاول مرة ثانية.<br>• اضغط على <Start> على قضيب المهمة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تشغيل Windows Update. اختر Key Updates وService Packs، وبعد ذلك قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بأعادة التوصيل.<br>• عند التوصيل عن طريق فتحة USB الموجودة على اللوحة الأمامية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو منشب USB، قد لا يتم التوصيل بصورة صحيحة. اذا كانت حالة التوصيل غير مستقر، صل USB عن طريق فتحة USB الموجودة على اللوحة الخلفية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. |
| **سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.** | • اذا قمت بتركيب المشغّل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغّل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية.<br>• اذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <Media Studio> على جهاز الكمبيوتر، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية. |
| **التشغيل غير ممكن.** | • افحص ما اذا كان الملف المتوفر محفوظا في ذاكرة المشغّل.<br>• افحص ضرر ملف الموسيقى.<br>• افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.<br>• لا يدعم هذا المشغّل ملفات WMA للأمن التي تبيعها المحلات في الانترنت. |

| المشكلة | الحل |
| --- | --- |
| **لا يعمل إرسال الملف.** | • افحص ما اذا كان مهايئ USB للتوصيل المباشر موصولا بإحكام. قم بإعادة التوصيل عند الحاجة.<br>• افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة.<br>• اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط). |
| **تفقد الملفات أو البيانات.** | • افحص ما اذا تم فصل مهايئ USB للتوصيل المباشر أثناء نقل الملف أو البيانات.<br>قد لا يسبب الضرر الخطير في الملفات/البيانات فقط، بل المنتوج أيضا اذا حدثت هذه الحالة. يجب عليك أن تنتبه لذلك، لأن شركة سامسونج لا تتحمل أي مسؤولية عن فقدان البيانات. |
| **المنتوج حار.** | • قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتوج أو الوظائف. |

# الملحق

## مواصفات المنتوج

| | |
|---|---|
| **اسم الموديل** | YP-S2 |
| **التقدير** | ٥٠٠mA / ٥,٠V DC |
| **طاقة البطارية المبيتة** | ٢٠٠ mAh / DC ٣,٧V |
| **تساوق الملف** | الأوديو : MPEG1/2/2.5 Layer 3<br>(٨ kbps ~ ٣٢٠ kbps، ٨ kHz ~ ٤٨ kHz),<br>WMA (٤٨ kbps ~ ١٩٢ kbps، ٨ kHz ~ ٤٨ kHz)،<br>Ogg (Q0 ~ Q10) |
| **رقم المجلدات والملفات المدعوم** | المجلد : ٢٠٠٠ على الحد الأقصى / الملف : ٢٠٠٠ على الحد الأقصى |
| **خرج سماعة الأذن** | ١٦ مللي وات/قناة (تعمل بمقاومة ١٦ Ω) |
| **مدى الترددات المخرجة** | ٢٠KHz~٤٠Hz |
| **نسبة الإشارة الى الضوضاء** | ٨٨ ديسيبل مع ٢٠KHz LPF (على أساس ١kHz ٠ (صفر) ديسيبل) |
| **وقت التشغيل** | ١٥ ساعة لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى (على أساس : MP3<br>١٢٨ kbps، مستوى الصوت ١٥، وضع الصوت العادي) |
| **مدى درجة الحرارة للتشغيل** | ٥ - ~ ٣٥ °C |
| **الغلاف** | بلاستيك |
| **الوزن** | ١٧,٢ جرام |
| **الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)** | ٤١,٢ × ٤٢,٤ × ١٦,٧ ملم |

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتوج دون إشعار مسبق.

# الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC ١١١٧٢-٣ أو ISO/IEC ١٣٨١٨-٣ يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC ١١١٧٢-٣ أو ISO/IEC ١٣٨١٨-٣. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC ١١١٧٢-٣ أو ISO/IEC ١٣٨١٨-٣.

## الاتصال بشركة SAMSUNG في أنحاء العالم

في حالة الرغبة في الاستفسار أو طرح تعليقات حول منتجات SAMSUNG، يرجى الاتصال بمركز رعاية العملاء بشركة SAMSUNG.

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421 , 4004-0000 | www.samsung.com |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | |
| HONDURAS | 800-7919267 | |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| BELGIUM | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | www.samsung.com/cz |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),<br>08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min) | www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| LUXEMBURG | 0035 (0)2 261 03 710 | www.samsung.com/be |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG(726-7864)<br>(€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 801 881 , 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/at |
| SWITZERLAND | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ch |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| KAZAHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.kz |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.uz |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/nz |
| CHINA | 800-810-5858 , 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282 , 1800 110011 | www.samsung.com |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com |
| JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| THAILAND | 1800-29-3232 , 02-689-3232 | www.samsung.com |
| TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864 ) | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com |

REV. 0.0